


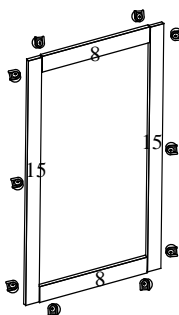


## Схема сборки изделия Гостиная «Прато» Шкаф для одежды 776 ГТ.0114.305

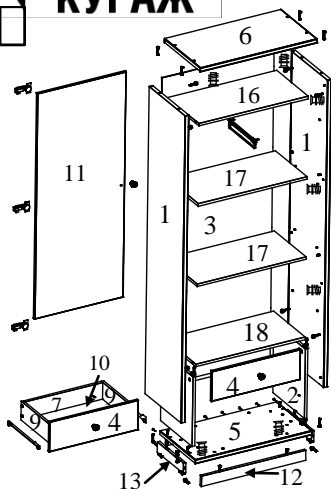

### Монтаж шариковых направляющих

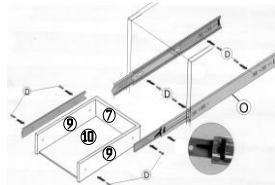

### Порядок сборки

1. Закрепить на нижней части боковин (13) подпятники (E) на расстоянии  $\approx 3$  см от края.
2. Установить планки петель (M) на планках (15) шурупами (D).
3. К верхнему горизонту (16) прикрепить выдвижную штангу (Z) шурупами (D).
4. Забить полкодержатели (Y) в отверстия на боковинах (1).
5. К дверям (11) прикрепить петли (M) шурупами (D) и ручки (F) винтами (P).
6. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
7. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на перегородках (2).
8. Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (1,12), горизонте (18).
9. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на горизонтах (16,18), и боковинах (13), перегородке (2).
10. Вкрутить шток эксцентрика (K) в глухие отверстия на боковинах (1), дне (5) и крышке (6).
11. Закрепить боковины (12,13), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
12. Закрепить горизонты (16,18) на боках (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
13. Соединить перегородки (2) с горизонтом (18) эксцентриком (J).
14. Соединить дно (5) с боковинами (12,13) еврошурупами (C), а затем с боковинами (1,2) еврошурупами (C).
15. Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1) еврошурупами (C).
16. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).
17. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).
18. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (F).
19. Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтом (N).
20. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (A).
21. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
22. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).
23. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
24. Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).
25. Установить внутрь изделия выдвижные ящики и полки.
26. Вставить эксцентрик (K) в цагги (8,15) готовой рамки.
27. Готовая рамка вставляется между боками (1), дном (5) и крышкой (6), поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
28. Навесить на изделие двери (11).
29. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
30. Приклеить амортизаторы (X) в месте соприкосновения перегородок (2) и дверей (11).
31. Установить внутрь изделия полки (17), согласно заказа. \*Полки комплектуются дополнительно!





















## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
6. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
7. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
8. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
9. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
10. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
11. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Бок	1985x420	= 2 шт.	12. Бок основания	688x65	= 2 шт.
6. Крышка	776x422	= 1 шт.	13. Бок основания	327x65	= 2 шт.
5. Дно	776x422	= 1 шт.	11. Дверь	1425x536	= 2 шт.
2. Перегородка	457x369	= 2 шт.	16,18. Горизонт	722x369	= 2 шт.
3. Задняя стенка (ДВП цв)	2003x740	= 1 шт.	17. Полка	719x369	= от 0 до 2 шт.
4. Фасад ящика	536x184	= 2 шт.	согласно заказа		
10. Дно ящика (ДВП цв)	325x472	= 2 шт.	Рамка в сборе	1983x720	= 1 шт.
14,7. Перед./задн. ст ящика	120x464	= 2/2 шт.	15. Царга рамки	1983x90	= 2 шт.
9. Бок ящика	120x350	= 4 шт.	8. Царга рамки	540x90	= 2 шт.

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп х50  16 шт	В) Заглушка  20 шт	С) Еврошуруп х70  20 шт	D) Шуруп 3,5x16  40 шт	Е) Подпятник  4 шт
F) Ручка  3 шт	К) Эксцентрик усиленный  10 шт.	М) Петля прямая с доводчиком  3 шт	J) Эксцентрик  16 шт	
Y) Полкодержатель (при дополнительном заказе)  8 шт	N) Винт 4x35  2 шт	I) Гвозди  20 шт	O) Направляющие 350  2 к-та	P) Винт 4x25  1 шт
V) Саморез 4x25  8 шт	W) Уголок с саморезом  8 шт.	Q) Заглушка для эксцентрика  16 шт.	T) Шестигранный ключ  1 шт	X) Амортизатор  2 шт
Z) Штанга 320 выдвигная  1 шт				

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.